


Utilisation du matériel HIFI / Video du foyer

Le foyer est doté d'un écran plasma LG de 50", d'un système home cinéma Yamaha 5.1 ,
d'un combi DVD/VHS , et d'un Micro Ordinateur.

Pour allumer le téléviseur appuyer sur la touche **MARCHE/ARRET** , situé à droite du téléviseur :

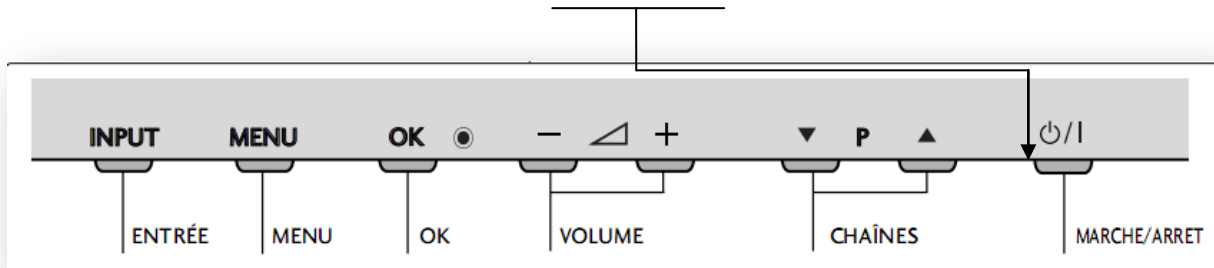

Utilisation du téléviseur en mode TNT (Télévision numérique Terrestre) :

TNT

- 1 - L'image apparaît à l'écran, si pas d'image, sélectionner le bouton **INPUT** du téléviseur ou de la télécommande LG et sélectionner **Antenne**.
- 2 - Pour écouter le son de la TNT sur l'amplificateur sélectionner sur la télécommande Yamaha **DTV/CBL**. (*Ne pas oublier d'allumer l'amplificateur*)

Utilisation du téléviseur en mode DVD :

DVD

- 1 - Sélectionner le bouton **INPUT** du téléviseur ou de la télécommande LG et sélectionner **composante (YUV)**.
- 2 - Pour écouter le son du DVD sur l'amplificateur sélectionner sur la télécommande Yamaha : **DVD**. (*Ne pas oublier d'allumer l'amplificateur*)

Utilisation du téléviseur en mode PC :

PC

- 1 - Sélectionner le bouton **INPUT** du téléviseur ou de la télécommande LG et sélectionner **HDMI1**.
- 2 - Pour écouter le son du PC sur l'amplificateur sélectionner sur la télécommande Yamaha : **CD**. (*Ne pas oublier d'allumer l'amplificateur*)

Utilisation du téléviseur en mode VHS :

VHS

- 1 - Sélectionner le bouton **INPUT** du téléviseur ou de la télécommande LG et sélectionner **Composite**.
- 2 - Pour écouter le son de la VHS sur l'amplificateur sélectionner sur la télécommande Yamaha : **DVD**. (*Ne pas oublier d'allumer l'amplificateur*)